


Transport ebenerdig



Mit einer Transportkarre über die Schrankrückseite (nicht seitlich)

Treppen-Transport (ggf. Auszüge ausbauen)

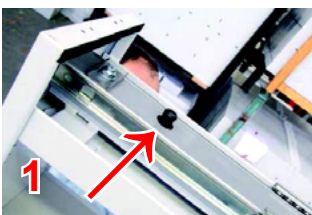

1 Sicherungsknopf anheben



2 Knopf halten, Auszug ausziehen



3 Auszug aushängen



4 Leertransport (wie ebenerdig)

Justierung - Teil 1: Korpus



1 Mit 4 Bodenausgleichsschrauben M10x30, von außen einstellbar



2 Wenn die hinteren Schrauben von außen nicht erreichbar sind (Bsp.: zwei Schränke nebeneinander, Nische ...), dann die Auszüge ausbauen und die Schrauben mittels Schlitzschraubendreher von innen einstellen



3 Die Justierung ist so vorzunehmen, dass der Schrank max. ein leichtes Gefälle nach hinten hat (NICHT nach vorne)

Schrankverbindung

(nur im Bedarfsfall – andernfalls weiter mit nächstem Schritt)


Je nach Leistungspaket sind die Schränke NACH der Justierung der Korpusse untereinander zu verschrauben.

Dafür sind die Optionslöcher in den Seitenwänden sowie das serienmäßig enthaltene Verschraubungsmaterial zu verwenden.



Einbau Auszüge

(nur im Bedarfsfall – andernfalls weiter mit nächstem Schritt)

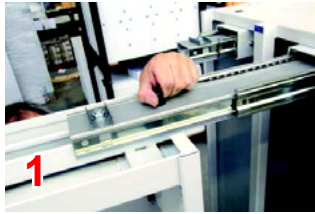

1. Auszug in die Führungsschiene einsetzen und den Sicherungsknopf anheben
2. Auszug einschieben und Knopf wieder absenken
3. Zur Arretierung Winkel leicht nach innen drücken

Achtung: abschließend Arretierung überprüfen – dafür Auszug bis zum Anschlag ausziehen

Justierung - Teil 2: Auszüge




Der Optimal-Zustand ist erreicht, wenn

1. die Auszüge bündig im Schrankkorpus schließen und ein gleichmäßiges Fugenbild aufweisen
2. der Zentralverschluss einwandfrei funktioniert
3. die unteren Stützrollen NUR im geöffneten Zustand Bodenkontakt erreichen
(NICHT im geschlossenen Zustand)

Eine eventuelle Justierung der Auszüge ist wie folgt vorzunehmen:



Höhenverstellbar mit Schraube M6
an der Teleskopschiene VORNE

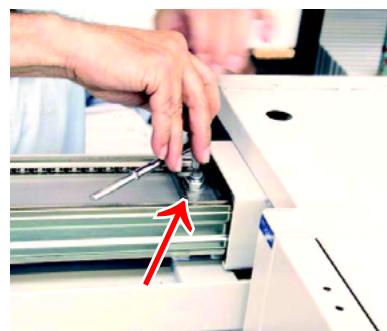

Seitlich verstellbar mit Schraube M6
an der Teleskopschiene HINTEN